


SILLA ADIRONDACK

Estilo # TM024252W / TM024252R / TM024252BK

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

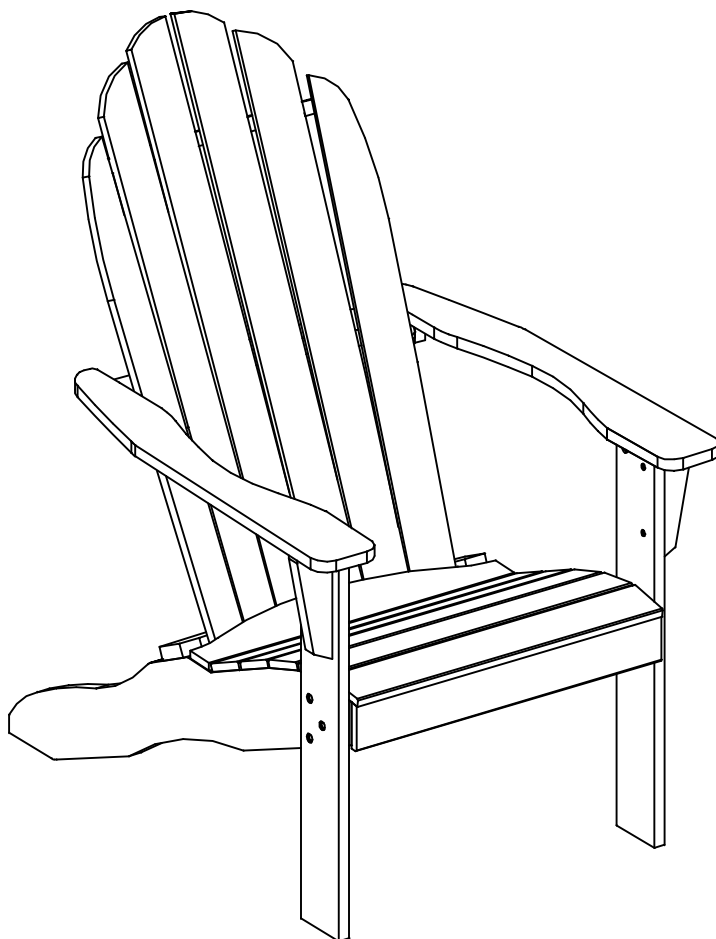


PREGUNTA ?

Identificar todas las partes y hardware. Si falta alguna piezas llame a nuestro número de teléfono gratuito al 1-888-287-4275 de 9:00 am a 17:00 CST (lunes a viernes) o por correo electrónico help@crestwoodgc.com para cualquier pieza de recambio . Para un servicio más rápido , tenga el número de estilo a la mano cuando llame.

**ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA.**

IMPORTANTE !


- * **MONTAR SU UNIDAD EN UNA ZONA LIBRE DE CUALQUIER OBJETOS QUE PUEDAN RAYAR LA SUPERFICIE DE LA UNIDAD.**
- * **Examinar el material de empaque antes de desechar , ESCASEZ puede ocurrir por PIEZAS QUE QUEDARON EN EL MATERIAL DE EMPAQUE .**
- * **POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE , y verificar todas las piezas .**
- * **TODOS LOS TORNILLOS DEBEN ser apretados DE VEZ EN CUANDO PARA EVITAR DANOS.**

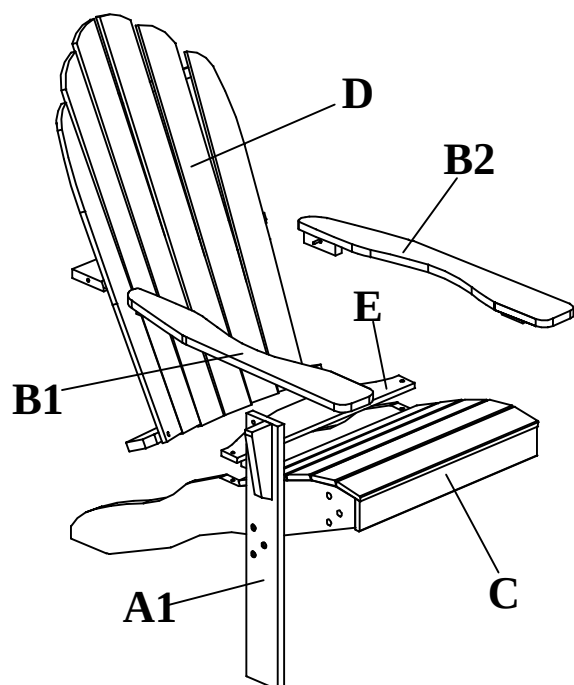

LISTA DE PIEZAS DE MADERA

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Pierna derecha	1 pieza
A2	Pierna izquierda	1 pieza
B1	Reposabrazo derecho	1 pieza
B2	Reposabrazo izquierdo	1 pieza
C	Asiento	1 pieza
D	Soporte de espalda	1 pieza
E	Carril de soporte	1 pieza

LISTA DE PIEZAS DE HARDWARE

F  1 1/2 " Perno 6 Piezas


G  1 1/4 " Perno 4 Piezas

H  1 1/4 " Tornillo 6 piezas


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para el montaje correcto utilizar estas herramientas (no incluidas)

8 " destornillador Phillips
- Para apretar todos los pernos .




1

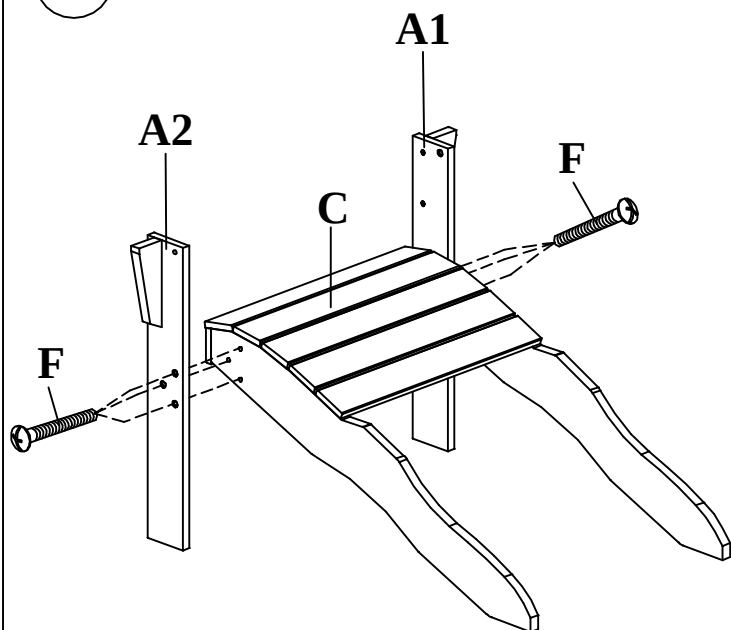


Coloque la pierna derecha y la pierna izquierda (A1 y A2) en el asiento (C) y asegúrelo con 1 1/2 " pernos (F), usando un destornillador Phillips.

2

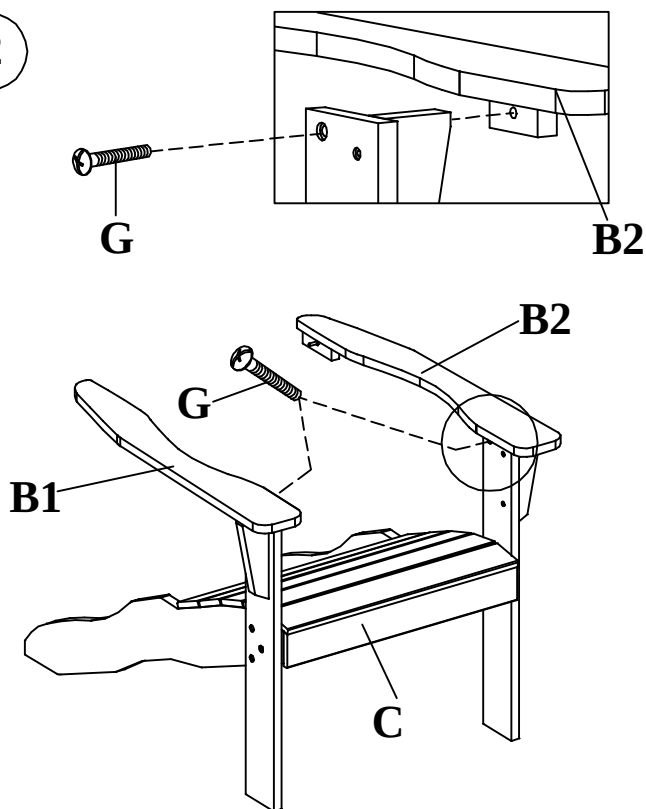


Coloque reposa brazo derecha y el reposa brazo izquierdo (B1 y B2) en el ensamblado y asegúralo con 1 1/4 " pernos (G) desde dentro, como se muestra.

3

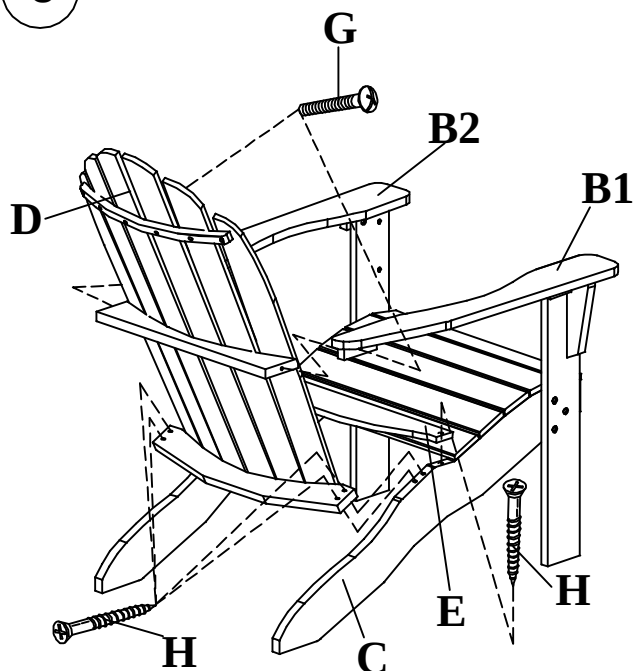

Adjuntar carril de soporte (E) en los orificios de el asiento, asegúrelos con 1 1/4 " tornillos (H).
 Adjunte el soporte de espalda (D) en el asiento y reposabrazos (B1 y B2). Asegúrelos en el asiento (C) con 1 1/4 " tornillos (H) para los dos reposabrazos (B1 y B2) con 1 1/4 " pernos (G), como se muestra.
 Asegúrese de que todos los pernos (F & G) y los tornillos (H) están bien apretados, con un destornillador Phillips

4

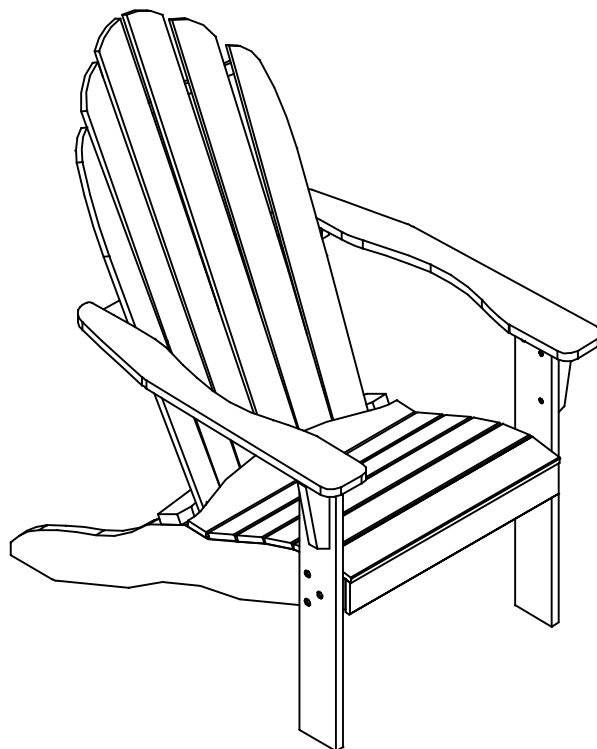

LA SILLA ADIRONDACK ESTÁ LISTO PARA USO.